


Infrarot-Quarz-Strahler auf drei Ebenen
Infrared-Quartz-Tubes on three levels



3-Stufen-Schaltung
3-zone-switching

2 herausnehmbare Gitterroste
2 removeable trays

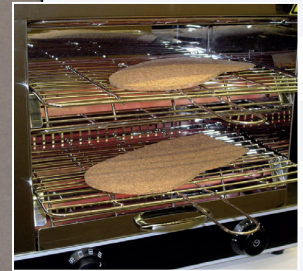

HARDO Aktiviergerät AG 33

Ausgestattet mit 9 ultraschnellen Infrarot-Quarz-Strahlern auf drei getrennt schaltbaren Ebenen können Sie mit diesem neuartigen Aktivierungsgerät Materialien auf zwei Einschüben und beidseitig (!) aufheizen. Neben dem Heizwahlschalter verfügt das Gerät über eine Zeitschaltuhr. Die Materialien lassen sich bequem auf herausnehmbaren Rosten ablegen. Das Gerät ist komplett aus Edelstahl gefertigt und vereint so ansprechendes Design mit den robusten Anforderungen eines Werkstattbetriebs.

Änderungen vorbehalten 08/07

Technische Daten:

- Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl
- Zeitschaltuhr (0-15 min.)
- Heizwahlschalter dreistufig
- 2 herausnehmbare Ablageroste
- Farbe: silber
- Elektr. Daten: 230V / 1Ph / 50Hz / 3kW
- Maße: innen 360 × 240 × 2 × 55 mm (B×T×H)
außen 440 × 260 × 400 (B×T×H)
- Gewicht: 10 kg

HARDO Activation-Unit AG 33

This redesigned activation allows you to heat up materials on two trays from both sides (!) by 9 ultra fast infrared-quartz tubes on three independently switchable levels. Beside the heating selection switch a 15 minute timer allows you to control the heating process. You can put the materials very comfortably on a removeable tray in each of both levels. The housing of this unit is made from stainless steel and combines a pleasant design with the robust requirements of a workshop.

Modifications reserved 08/07

Technical Data:

- stainless-steel internal and external facings
- timer controlled (0-15 min.)
- heating-selection switch 3-zone
- 2 removeable trays
- colour: silver
- electr. connection: 230V / 1Ph / 50Hz / 3kW
- measures: inside 360 × 240 × 2 × 55 mm (w×d×h)
outside 440 × 260 × 400 mm (w×d×h)
- weight: 10 kg